

KELET-ABLAK KFT

9700 Szombathely, Henger utca 3.

Tel: 94-511-642


Fax: 94-511-643

Beépítési segédlet.

A beépítést mindig egy pontos felmérés, és gyártás előzi meg!
Amennyiben a felmérés pontatlan, és a nyílászáró kisebb vagy nagyobb, abban az esetben a falkávat pótolni, vagy vésni szükséges a nyílászáró pontos elhelyezéséhez, és szigetelhetőségéhez.

- 1; A nyílászárónak mindig kisebbnek kell lennie, mint a falkávanak, minimum 20 mm-el, szélességében és magasságában egyaránt, a megfelelő szigetelőanyag kitöltés végett. Bejárati ajtónál a magasság lehet 10 mm-is, mivel a küszöb alatt kevesebb hab kitöltés van, belül a burkoló zár neki, és az szigeteli. Kívülről gumi alapú szigetelő anyaggal tömítjük a beázás megakadályozása miatt. Szükség esetén bádогоzás vagy vízelvezető perem szükséges.
- 2; A műanyag nyílászárót tokon keresztül kell rögzíteni a falkávanak megfelelő kötőelemmel. A rögzítés mindig pánt alatt történjen, „a tokon kiképzett szerelő furaton keresztül” vagy a záródási pontoknál. A rögzítés távolságát és sűrűségét a nyílászáró mérete határozza meg, de minimum 400 mm legyen a távolság, a két rögzítési pont között. **A furatok elhelyezésének rajza a mellékleten található!**
- 3; A Furatok elhelyezése után a nyílászáró tokját a falkáába helyezzük. Ékekkel beállítjuk vízszintesbe, és függőlegesbe, megmérjük az átlóját. Nagyon fontos, hogy a beállítás pontosan történjen, különben a nyílászáró nem fog megfelelően nyílni vagy zárni.
- 4; A nyílászáró beállítása után kifúrjuk a nyílászáró tokján keresztül a kötőelem helyét. A kötőelem a falkávatól függően lehet acél vagy műanyag dübel, beton csavar, önfúrós acél csavar, stb. Rögzítjük a csavarral a nyílászáró tokját ügyelve annak épségére. Pl.: Ne húzzuk szét a tokot az eredeti mérethez képest, illetve megtartva a vízszintes, és függőleges beállításokat.

- 5; A rögzítés után, feltesszük a tokra a szárnyat, ha a nyílászárónk nyíló funkciós, és a kitöltési hézagot purhabbal kitöltjük. Vigyázni kell a hab mennyiségére, mert a kitöltés után a purhab agresszíven bedagad a falkáva és a nyílászáró közé. Ha túl sok a hab az összenyomhatja a nyílászárót, akár el is törheti azt. Ha kevés akkor viszont nem lesz meg a megfelelő légzárás. A hab kitöltése előtt elhelyezzük **a külső párazáró fóliát.**
- 6; A púrhab kötése után „kb 24 óra” kivesszük a hézagoló ékeket, és annak a helyét pótoljuk.

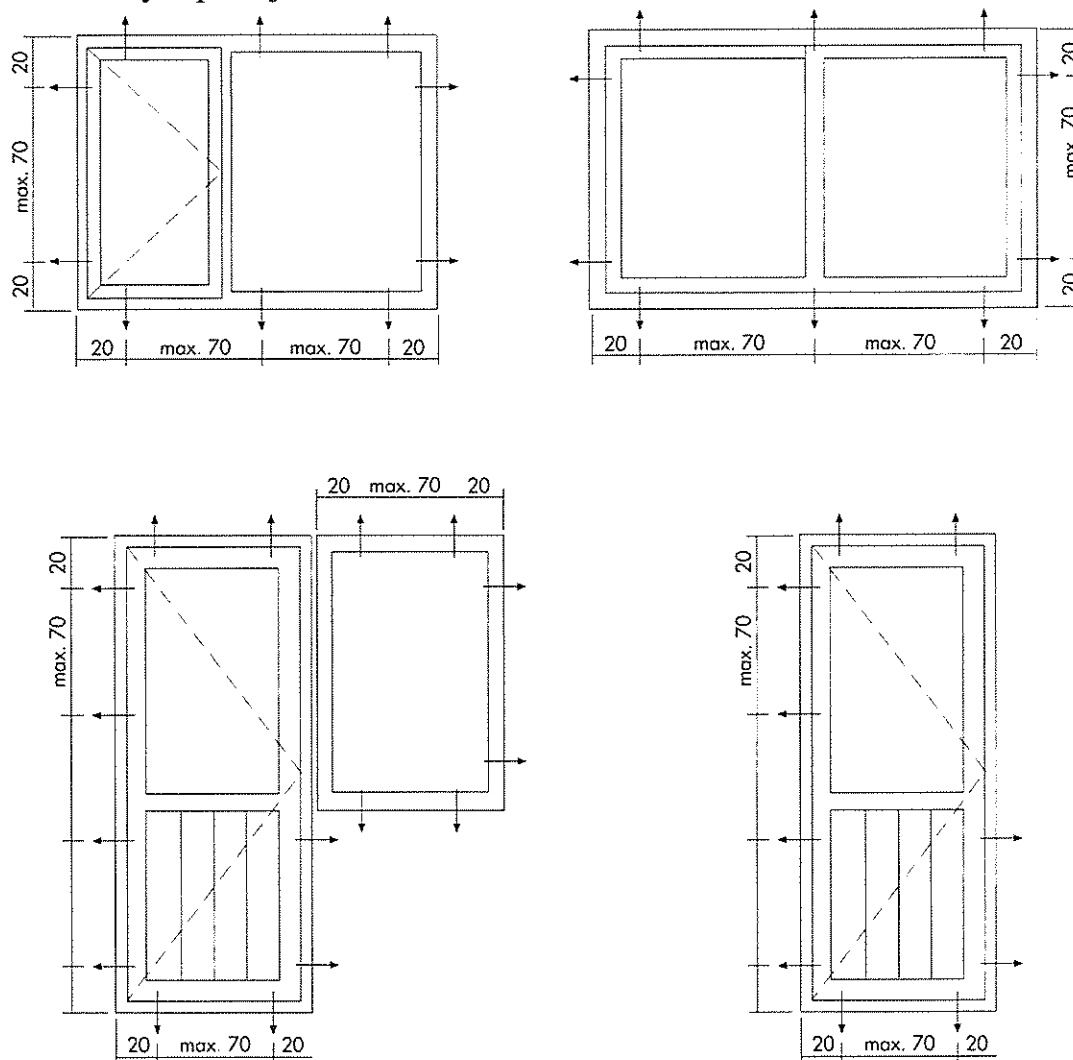

Kalocsai Norbert
Ügyvezető

Kelt, Szombathely, 2022.01.01.